

① Preparazione della superficie


- ✓ **Rimuovere** la vegetazione marina e i rivestimenti esistenti dalle superfici metalliche.
- ✓ **Abradere** il metallo con una smerigliatrice meccanica, una mola metallica o carteggiando a mano (grana 80-120).
- ✓ Per i **metalli appena lucidati/riparati**, carteggiare le superfici metalliche per rimuovere qualsiasi leggera ossidazione superficiale.
- ✓ **Risciacquare** le superfici metalliche con acqua dolce e pulita, assicurandosi di rimuovere completamente eventuali residui abrasivi.



Preparazione della superficie con la smerigliatrice

② Pulizia delle superfici

- ✓ Utilizzare un panno pulito per strofinare le superfici metalliche con le salviette **Prop Wash Wipes** fornite. Non lasciare asciugare.
- ✓ **Risciacquare** la superficie con acqua dolce pulita e **asciugare** con un panno bianco pulito e umido.
- ✓ **Ripetere l'operazione** finché il tessuto non mostra più scolorimento.
- ✓ **Pulire** le superfici metalliche con acetone e solvente, utilizzando un panno pulito separato.
- ✓ Mantenere le superfici metalliche **asciutte e libere da contaminanti**, non toccare la superficie.

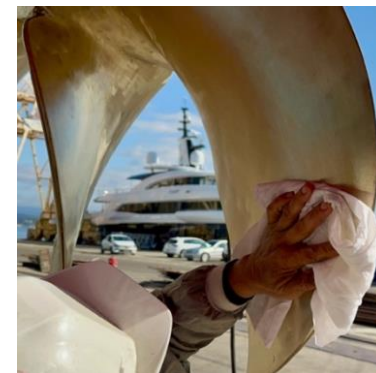

Pulizia della superficie con Prop Wash

③ Applicazione del primer

- ✓ **Mescolare il Primer** per 3 minuti fino a quando i solidi non saranno dispersi. Quindi **versare lentamente l'Attivatore nel Primer mescolando**, mescolare per 3 minuti. Richiudere il coperchio e agitare la bomboletta per 2 minuti.
- ✓ **Utilizzando un pennello o un rullo nuovo, applicare almeno 1 strato sottile di Primer, preferibilmente 2 strati sottili.**
- ✓ Assicurarsi che la superficie metallica sia completamente coperta.
- ✓ Lasciare **asciugare il primer** tra una mano e l'altra.
- ✓ **Non applicare uno strato spesso.**
- ✓ **Per evitare sbavature**, applicare sui bordi della lama.
- ✓ **Non appena il Primer è asciutto al tatto, applicare il Clear Coat.**



Miscelazione del Primer Coat

④ Applicazione della vernice trasparente

- ✓ Applicare 1 **generosa mano** di clear coat con un nuovo pennello.
- ✓ Applicare sino ai bordi per **evitare colature**.
- ✗ **Non toccare** o immergere in acqua prima delle 12 ore.



Applicazione del Clear Coat

- * Per le istruzioni complete per l'applicazione consultare la scheda tecnica.
- Per le informazioni di sicurezza consultare la scheda di sicurezza
- Per altre informazioni o domande email: info@greencorpmarine.com o il distributore locale.
- Website: prop-one.com

